



Conectando ao computador via USB

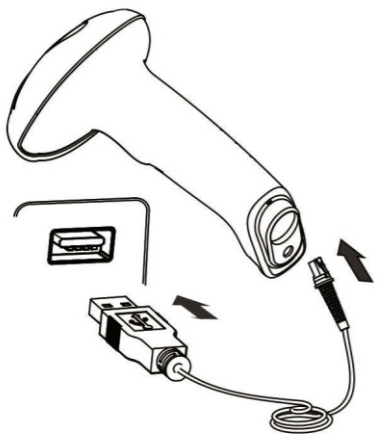

1. Conecte primeiro a ponta do cabo no leitor e depois na porta USB do computador.
2. Aguarde em torno de 10 seg. até o leitor ficar pronto.

1

Removendo o cabo de comunicação

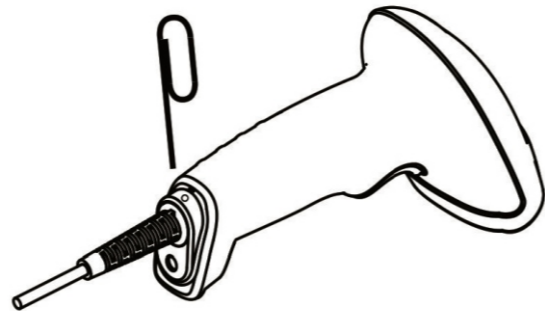

1. Utilizando um clipe de papel, insira-o no orifício indicado e pressione para destravar o conector.
2. Puxe cuidadosamente o cabo para fora.
3. Retire o clipe.

2

Leitura Ideal




1. Aperte e segure o gatilho. Um feixe de luz aparecerá.
2. Centralize o feixe de luz ou a mira, no código de barras. Afaste ou aproxime para encontrar a melhor posição de leitura.
3. A distância ideal de leitura é determinada pela prática, ao ler os códigos de barras do mesmo tipo.

3

Leitura no suporte - “Sem as mãos”

1. Para habilitar a leitura sem as mãos, basta apenas encaixar o leitor no suporte.
2. Automaticamente ele reconhecerá quando um código de barras é colocado na sua frente.

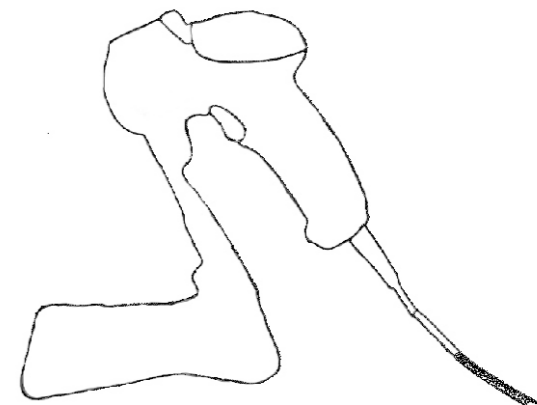

4

ELGIN

Suporte Técnico: 0800 77 00 300
www.elgin.com.br

REV 1.0/17


Solução de problemas

Se o leitor não liga:

1. Verifique se o cabo não está solto ou mal encaixado (no leitor ou no computador).

Se o leitor liga, mas não lê o código de barras:

1. Se a superfície de leitura for muito reflexiva, experimente inclinar o leitor ligeiramente para cima ou para baixo.

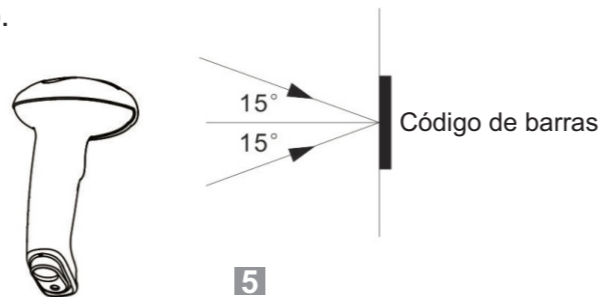

2. Verifique a simbologia do código de barras e habilite o leitor utilizando o manual de programação.

3. Códigos de barras extremamente enrugados, molhados ou sujos, podem ser ilegíveis. Tente ler um código com boa qualidade para certificar-se de que o leitor está bom.

4. Se o leitor ainda não estiver funcionando entre em contato com o seu revendedor ou com o suporte técnico Elgin.

6



Guia Rápido

EL 120 / 220
Leitor de código de barras

ELGIN